Automotive Diagnostic Software

ScanMaster

Manuel d'utilisation


Support technique: support@wgsoft.de

Copyright © 2006 WGSoft.de. All rights reserved

Index


- 1. Se connecter au véhicule
- 2. Infos Véhicule
- 3. Etat système
- 4. Codes Erreur
- 5. Figer les données (Freeze Frame)
- 6. Sondes lambda
- 7. Résultats de tests de contrôle
- 8. Grille de données dynamiques
- 9. Compteur de données dynamiques
- 10. Graph de données dynamiques
- 11. Configuration PID
- 12. Langues
- 13. Général
- 14. Configuration avancée PID
- 15. **Graphique**
- 16. Skins
- 17. Info Utilisateur
- 18. Recherche DTC
- 19. Terminal
- 20. Glossaire

Se connecter au véhicule. Menu>Options>Communications

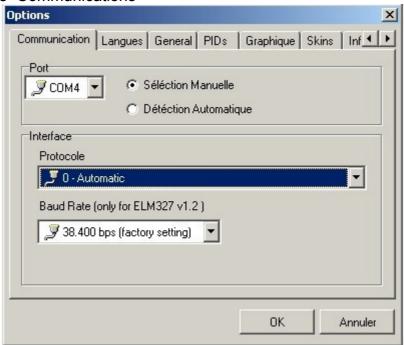

Choisissez le port COM sur lequel se trouve votre interface. Vous pouvez aussi cocher 'détéction automatique' si vous ne connaissez pas le Port COM attrbué. Si vous connaissez le protocol utilisé sur votre véhicule choisissez le dans a liste déroulante, à défaut choisissez '0-Automatic'.


ELM327 v1.2 seulement: Si nécéssaire vous pouvez modifier la vitesse de communication entre le PC et l'nterface via le menu 'Baud Rate' .

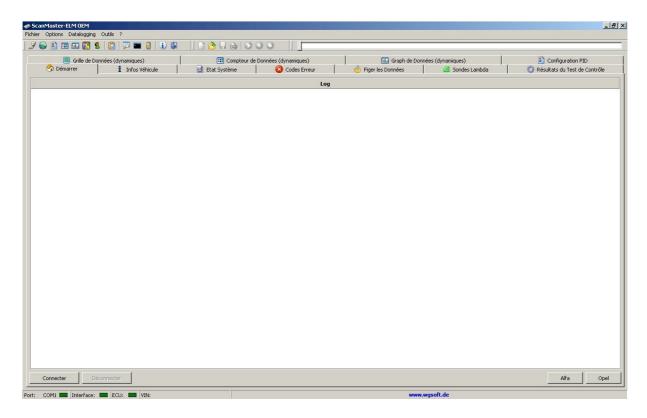

Cliquer sur le bouton 'Connecter' pour initier la communication avec le véhicule. Le bouton 'Déconnecter' lorsque vous avez terminé le diagnostic.

Infos Véhicule *


Onglet Infos Véhicule

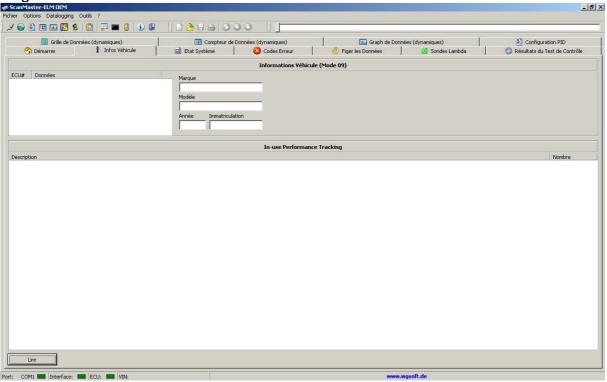

En cliquant sur le bouton 'Lire' vous pourrez lire les informations disponibles sur le véhicule en cours de diagnostic.

Etat Système

Onglet Etat Système

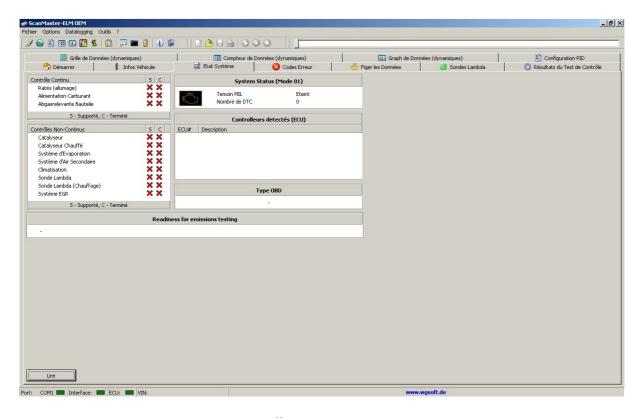


En cliquant sur 'Lire' vous pourrez effectuer une lecture de l'état du système de diagnostic, en détail les systèmes de test implementés ou non sur le véhicule en cours.

En bref le système (ECU moteur) effectue des tests de manière autonome, lorsque vous intérrogez le ECU avec ScanMaster vous pouvez voir lesquels sont pris en compte par le calculateur et les résultats correspondants.

Codes Erreur

Lecture de codes erreur enregistrés par le calculateur de gestion moteur.

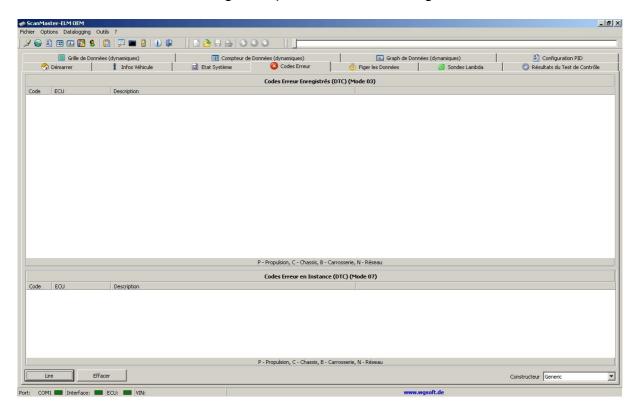

Le calculateur de gestion moteur effectue en permanence une surveillance des composants qu'il utilise pour gérèr le moteur (débitmètre, sondes, vannes etc.). Lors de la détéction d'une tension ou courant non conforme, il enregistre sous forme de Code Erreur. Vous pourrez les lire en cliquant sur le bouton 'Lire'.

Selon le calculateur, il peut distinguer deux états de pannes:

- 1- Panne fugitif, tension ou courant non conforme survenue une fois et enregistré en 'instance', attente de vérification de répétition.
- 2- Panne bien réelle, tension ou courant continuellement non conforme et enregistré dans 'codes erreurs enregistrés'.


Si vous souhaitez effacer les codes erreur enregistrés, cliquez sur le bouton 'Effacer', en conséquence vous eteindrai le témoin 'MIL' (sigle moteur couleur orange sur le tableau de bord).

N.B. ScanMaster permet l'extinction du témoin 'MIL' SEULEMENT S'IL EST ALLUME à cause d'un défaut de GESTION MOTEUR. Si le témoin reste allumé c'est soit parce que le véhicule n'est pas compatible OBDII soit parce qu'un autre défaut d'origine externe au gestion moteur est présent.

Les codes erreur peuvent varier entre les fabricants, une liste déroulante 'Constructeur' est disponible afin de lire les Codes erreurs spécifiques à un fabricant. Si la marque de votre véhicule n'est pas présente dans la liste, séléctionner 'générique'.

Figer les Données

Figer un ensemble de données à un temps 'T'.

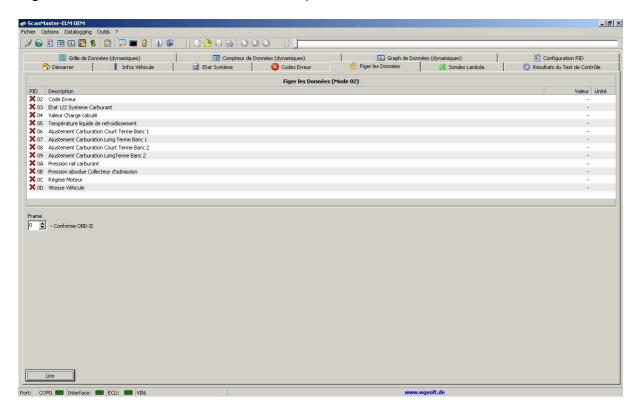


Cette fonction vous permet d'effectuer une 'photo' des données à un temps 'T', utile pour enregistrer des données lors d'un mauvais fonctionnement du véhicule.

Initier cette fonction en cliquant sur le bouton 'Lire'


Sondes Lambda *

Visualisation des valeurs de(s) Sonde(s) à oxygène (Lambda).

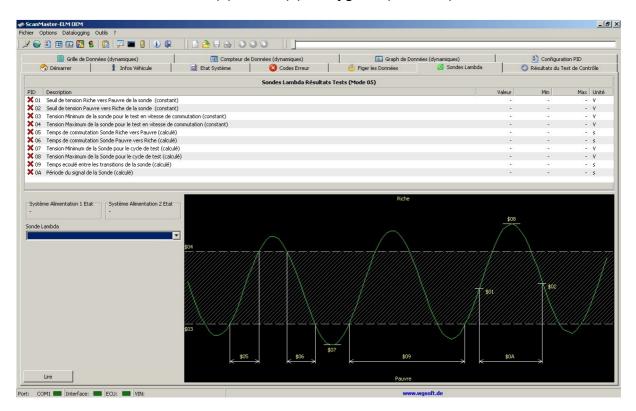

Initier cette fonction en cliquant sur le bouton 'Lire'.


Résultats du test de contrôle

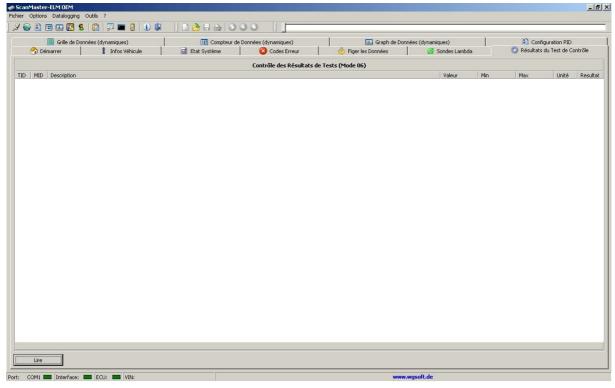

En cliquant sur 'Lire' vous pouvez afficher les résultats des tests effectués par le calculateur.


Grille de données dynamiques

Affichage des données disponibles (capteurs, sondes etc.) sous forme de grille.

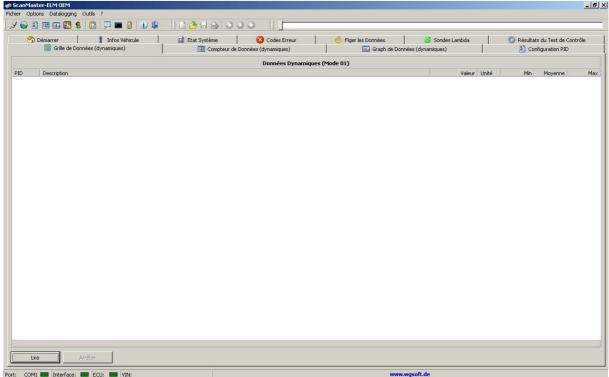

Compteur de données (dynamiques)


Affiche les données disponibles et choisies sous forme de valeurs chiffrées.

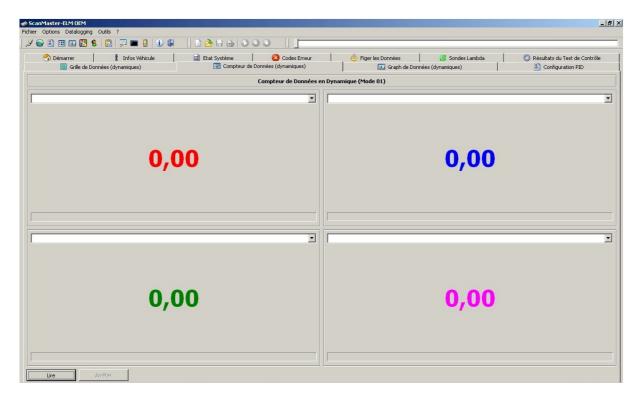

N.B. Selon la vitesse du protocol implementé sur le véhicule, plus vous choisissez de valeurs à afficher plus le taux de rafraichissement sera bas.

Graph de données dynamique

Affiche les données disponibles et choisies sous forme de graphique.

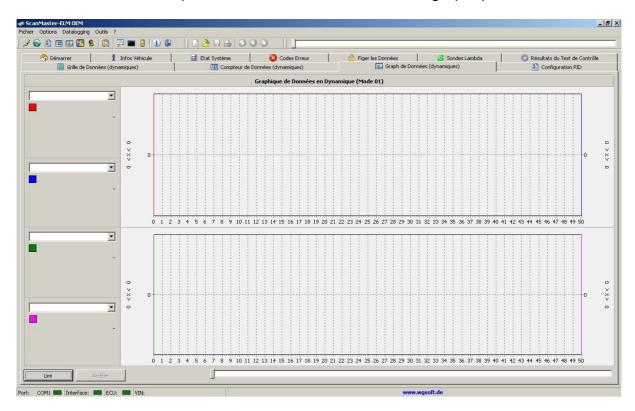


Activer cette fonction en cliquant sur 'Lire'.

N.B. Selon la vitesse du protocol implementé sur le véhicule, plus vous choisissez de valeurs à afficher plus le taux de rafraichissement sera bas.

Configuration PID

Affichage et séléction des sondes.

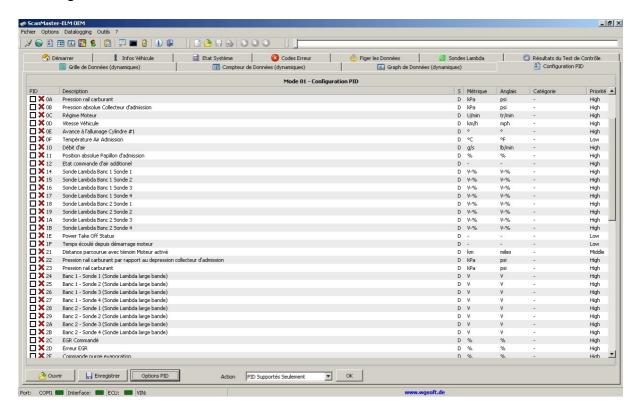


Parmi les capteurs et sondes DISPONIBLES (prédéfinie par le véhicule) vous pouvez choisir ceux que vous souhaitez utiliser ou non.

Vous pouvez enregistrer votre séléction via les boutons en bas à gauche.


Options

Langues

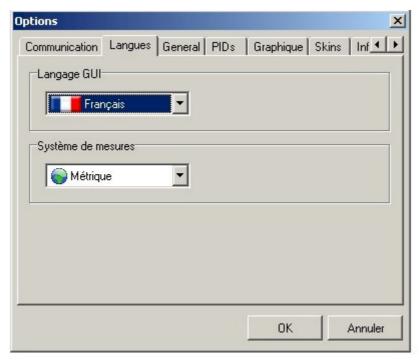


Choix de la langue et du système de mesures (Métrique ou Impérial).

Général

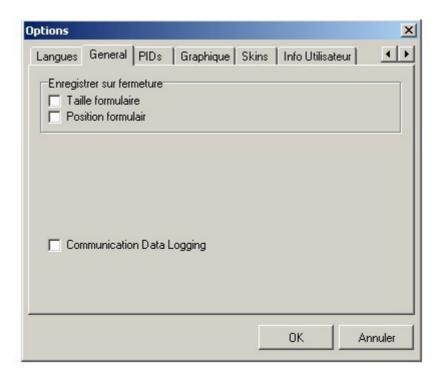


Configuration PID

Configuration avancée du traitement des valeurs de capteurs, sondes etc.

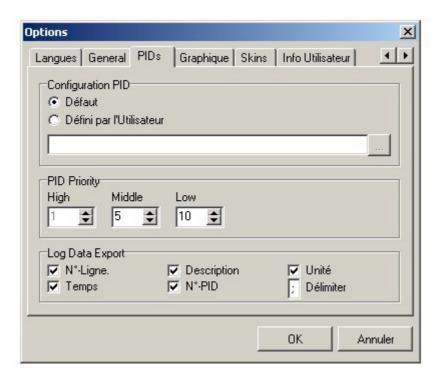


Graphique

Configuration de l'affichage des graphiques.

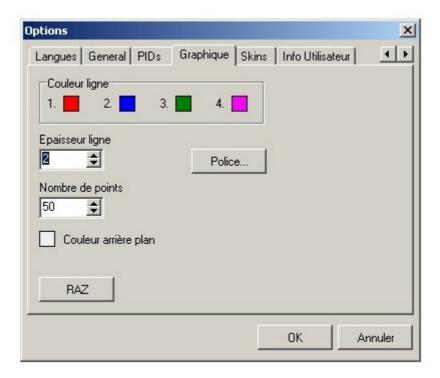


Skins

Séléction de l'affichage global du logiciel.

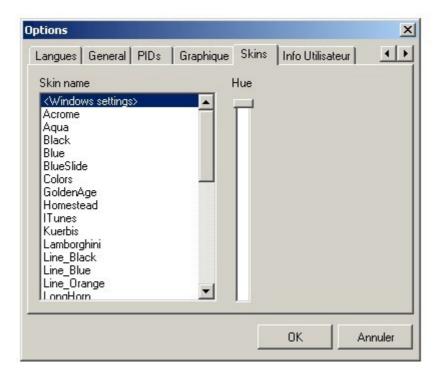


Info Utilisateur

Saisie des informations de l'utilisateur (utile lors de l'impression des rapports de diagnostic).

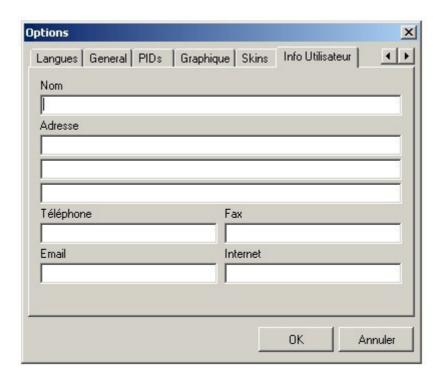


Recherche DTC

Il est parfois nécéssaire de rechercher le déscriptif d'un code erreur (DTC) spécifique, vous pouvez le faire via la fonction 'Recherche DTC'.

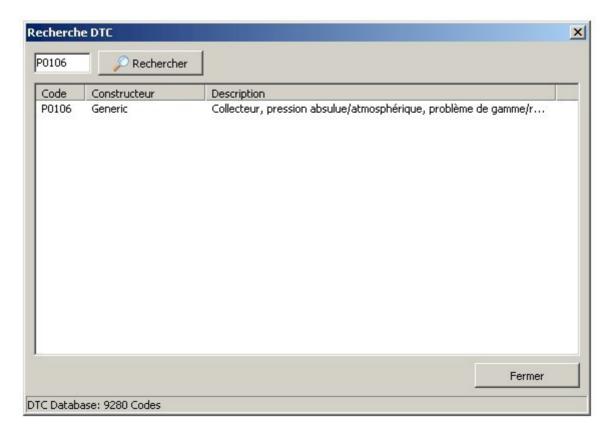

Terminal

Un terminal est intégré afin d'envoyer et recevoir la réponse de requêtes envoyées manuellement.

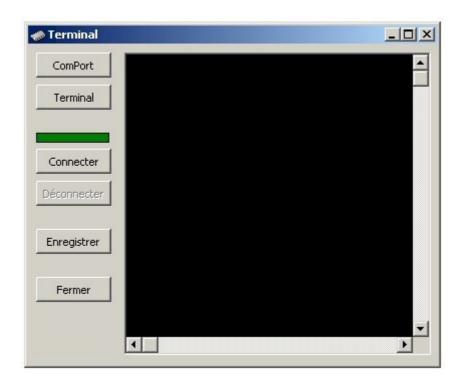

Glossaire

CAN Controller Area Network

CARB California Air Resources Board

DLC Data Link Connector

DTC Diagnostic Trouble Code
ECM Engine Control Module
ECU Engine Control Unit

EEC Electronic Engine Control

EGR Exhaust Gas Recirculation System
EOBD European On-Board Diagnostics
EPA Environmental Protection Agency

KWP2000 Key Word Protocol 2000, also known as ISO 14230-4

MIL Malfunction Indicator Lamp. The "Check Engine Light" on your dash.

O2 Oxygen

OBD On-Board Diagnostic

OBD II Updated On-Board Diagnostics standard effective in cars sold in the

US after 1-1-96

PCM Powertrain Control Module, the on-board computer that controls

engine and drive train

PID Parameter Identification
PWM Pulse Width Modulation

SAE Society of Automotive Engineers

ScanTool Computer based read-out equipment to display OBD II parameters

SID Service Identification

VIN Vehicle Identification Number

^{*} Fonction parfois non disponible selon véhicule.